



1. 将 SD 卡插入电脑内，将卡格式化。  
Insert SD card to computer then format it.

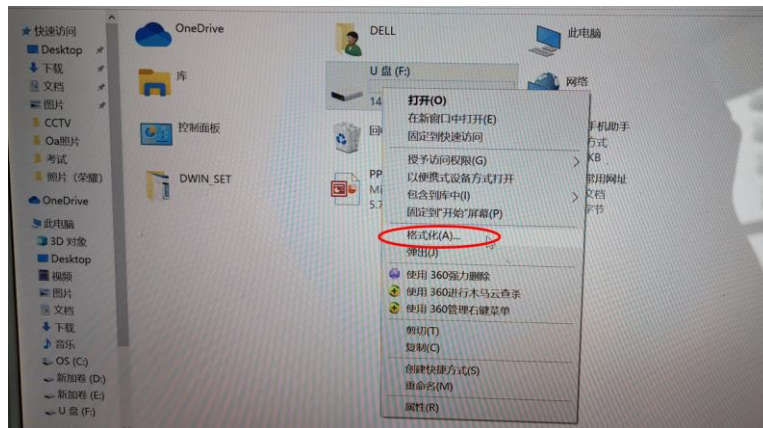


点击“格式化”，在文件系统中选择“FAT32(默认)”分配单元大小选择“4096 字节”

Click on “Format”, File system choose “FAT32(default)”, Allocation unit size choose “4096bytes”

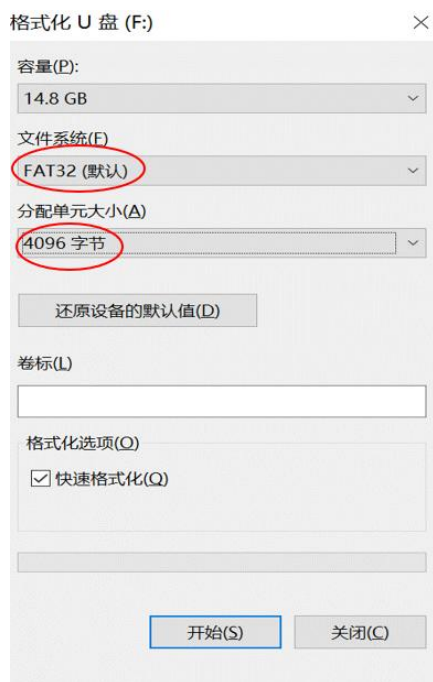

2. 确认格式化成功后，将发送给你的文件夹“DWIN\_SET”放入 SD 卡内。  
After successful formatting, put file “DWIN\_SET”to SD card.

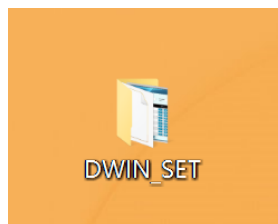

3. 取下显示器荧幕线的接头，将显示荧幕的后盖打开。将 SD 卡插入荧幕读卡

器的卡槽，按下去压好。

Take off cable connector and back cover of display, put into SD card properly.



4. 重新接好荧幕线接头，重启电脑。主荧幕的图片将会一张一张开始切换，等切换完成后，荧幕定格在主界面界面上。断电，拔出 SD 卡，重启电脑。程序烧写完毕。

Connect connector to display then restart Data box, The pictures will be shows on screen one by one, power off, take out SD card from display, restart data box. The modification of display program is finish.